GT-C5010E

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän käyttöoppaan käyttäminen

Tämä käyttöopas opastaa sinut matkapuhelimesi toimintojen ja ominaisuuksien käyttöön. Voit aloittaa käytön nopeasti toimimalla Matkapuhelimen esittely-, Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten- ja Perustoimintojen käyttäminen -kohtien ohjeiden mukaan.

Opastuskuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Seuraavaksi**: asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja seuraavaksi **Luo viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen näppäimet, kuten: [ ] (tarkoittaa Virta-/lopetusnäppäintä)
< >	**Kulmasulkeet**: kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-näppäintä)
▶	**Lisätietoja**: sivut, joilla on lisätietoja, kuten: ▶ s. 12 (tarkoittaa ”katso sivu 12”)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa. Bluetooth QD ID -tunnus: B016542.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.

CE 0168

Sisällys

Tämän käyttöoppaan käyttäminen.....2

Matkapuhelimen esittely 6
Puhelimen osat 6
Kuvakkeet 8

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 9
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen 9
Akun lataaminen 10
Muistikortin (valinnainen) asentaminen 11

Perustoimintojen käyttäminen 12
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen 12
Valikoiden käyttäminen 12
Älykkään kotinäytön käyttäminen 13
Puhelimen mukauttaminen 16
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen.....17
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen 19
Sähköpostiviestien lähettäminen ja tarkasteleminen.....20
Tekstin kirjoittaminen.....21
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen.....22
Kameran perustoimintojen käyttäminen 23
Musiikin kuunteleminen.....24
Internetin selaaminen.....26
Google-palvelujen käyttäminen 27

Lisätoimintojen käyttäminen 28
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen.....28

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 31
Lisäviestintätoimintojen käyttäminen 32
Kameran lisätoimintojen käyttäminen 34
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 37

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen 40
Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen 40
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 42
Valepuhelujen soittaminen 43
Matkapuhelimen seurannan aktivoiminen 43
Puhemuistioiden tallentaminen ja toistaminen 44
Kuvien muokkaaminen 44
Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen 45
Tietojen synkronointi 45
Maailmankellon luominen 46
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 46
Laskimen käyttäminen 47
Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen 47
Ajastimen asettaminen 48
Sekuntikellon käyttäminen 48
Uusien tehtävien luominen 49
Tekstimuistion luominen 49
Kalenterin hallinta 49

Vianmääritys 51

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 57

Matkapuhelimen esittely

Tässä osassa on tietoja puhelimen osista, näppäimistöstä ja kuvakkeista.

Puhelimen osat

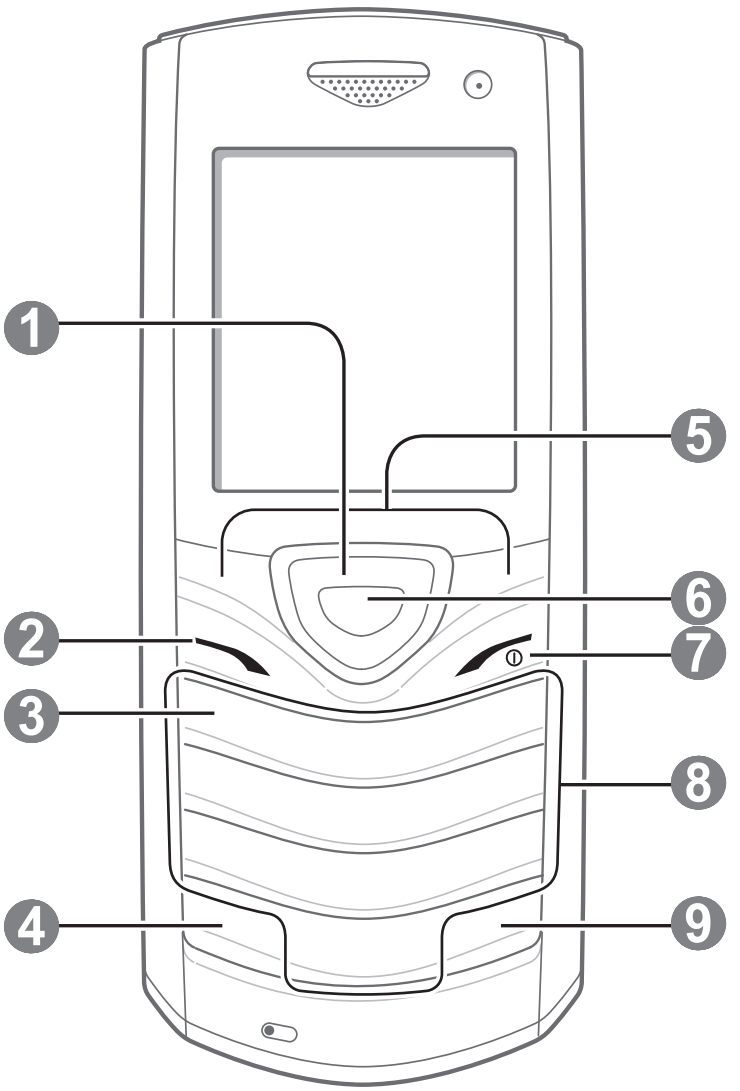

❶

Nelisuuntainen selausnäppäin
Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita. Valikkotilassa: selaa valikkokomentoja
Esimääritetyt valikot voivat vaihdella operaattorin mukaan

❷

Soittonäppäin
Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot. Lähetä hätäviesti
► *”Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen”*

❸

Vastaajapalvelun näppäin
Perustilassa: avaa vastaaja (paina jonkin aikaa)

❹

Näppäinten lukitusnäppäin
Perustilassa: lukitse tai avaa näppäimistö (paina jonkin aikaa)

❺

Näppäimet
Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto

❻

Vahvistusnäppäin
Perustilassa: avaa valikkotila, käynnistä selain (paina jonkin aikaa). Valikkotilassa: valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte
Näppäimen toiminto voi olla eri operaattorin tai alueen mukaan

❼

Virta-/lopetusnäppäin
Kytke tai katkaise puhelimen virta (paina jonkin aikaa), lopeta puhelu. Valikkotilassa: peruuta syöte ja palaa perustilaan

❽

Aakkosnumeeriset näppäimet

❾

Äänettömän profiilin näppäin
Perustilassa: ota äänetön profiili käyttöön tai poista se käytöstä (paina jonkin aikaa)

Kuvakkeet

Puhelimen näytön yläosassa ovat seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Verkkovierailu (tavallisen alueen ulkopuolella)
	Yhdistetään suojattuun verkkosivuun
	FM-radio käytössä
	Bluetooth käytössä
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asetettu
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

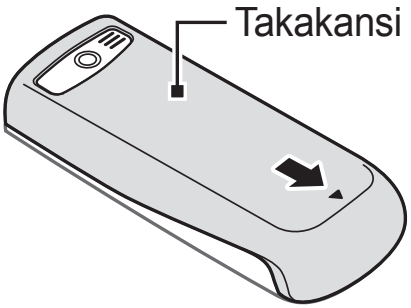

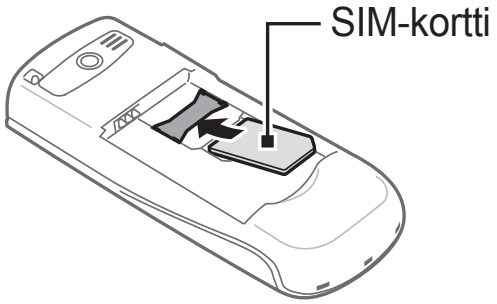

2. Aseta akku paikalleen ja asenna takakansi takaisin.

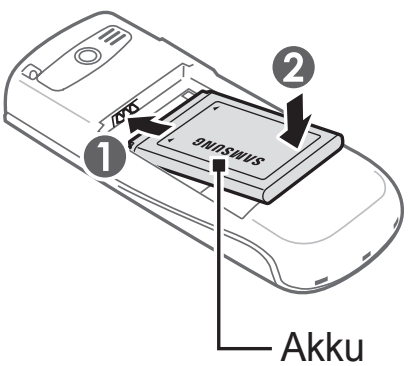

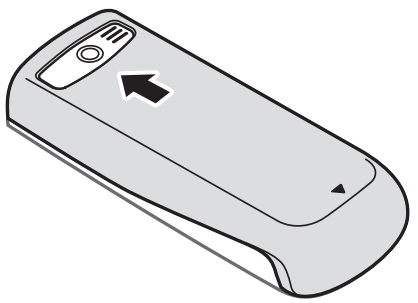

Akun lataaminen

1. Liitä puhelimen mukana toimitetun pikalaturin pieni pää monitoimiliitäntään.

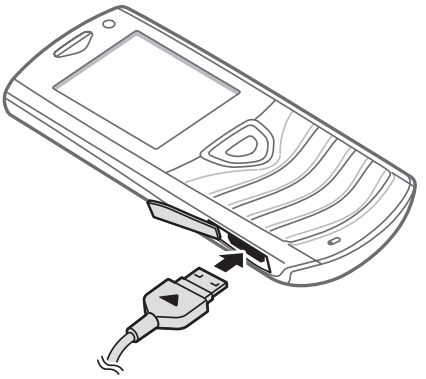

2. Liitä pikalaturin suuri pää pistorasiaan.
3. Irrota pikalaturi, kun lataus on päättynyt.

Älä irrota akkua puhelimesta, jos pikalaturi on kiinni puhelimessa. Muutoin puhelin voi vahingoittua.

Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Puhelimeen voi asentaa microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 8 Gt (muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

- Jos muistikortti on alustettu tietokoneessa, kortti voi olla epäyhteensopiva puhelimen kanssa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.
- Toistuva kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien elinikää.

1. Irrota takakansi.
2. Aseta muistikortti paikalleen nimipuoli ylöspäin.

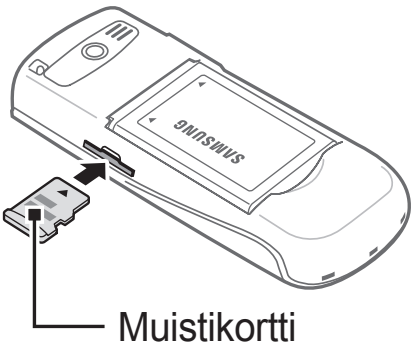

3. Työnnä muistikorttia muistikorttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

Perustoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen perustoimintojen ja pääominaisuuksien käyttöön.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina jonkin aikaa [ ].
2. Anna PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).
3. Kun ohjattu profiilitoiminto tulee näyttöön, mukauta puhelin tarpeittesi mukaan noudattamalla näytön ohjeita.

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa <**Val.**>.

Alueen tai operaattorin mukaan voi olla, että valikkotilaan siirtyminen edellyttää Vahvista-näppäimen painamista.

2. Siirry valikkoon tai komentoon selausnäppäimellä.
3. Vahvista korostettu komento painamalla <**Vali.**>, <**OK**> tai painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Tak.**>. Palaa perustilaan painamalla [ ].

- Kun siirryt PIN2-koodia edellyttävään valikkoon, anna SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
- Samsung ei vastaa salasanojen tai henkilökohtaisten tietojen katoamisesta tai laittomien ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista.

Älykkään kotinäytön käyttäminen

Älykkäässä kotinäytössä voit käyttää suosikkisovelluksiasi ja yhteystietojasi sekä tarkastella tulevia tapahtumia tai tehtäviä. Voit mukauttaa älykästä kotinäyttöä omien mieltymystesi ja tarpeidesi mukaan.

Kun käytät älykästä kotinäyttöä, selausnäppäimellä ei voi käyttää pikanäppäimiä.

Älykkään kotinäytön mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö** → **Älykäs koti**.
2. Paina <**Muokk.**>.

3. Valitse älykkäässä kotinäytössä näytettävät toiminnot.
4. Paina <**Tall.**> tai <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Voit muuttaa perustilan tyylin toiseksi. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö** → **Älykäs koti** ja siirry vierittämällä vasemmalle tai oikealle haluamasi tyylin kohdalle.

Älykkään kodin perustilassa olevien toimintojen käyttäminen

Vieritä älykkäässä kotinäytössä olevia toimintoja selausnäppäimellä ja valitse toiminto vahvistusnäppäimellä. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot.

Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan.

- **Pikanäppäinten työkalurivi**: käytä suosikkisovelluksiasi. Voit mukauttaa pikanäppäinten työkaluriviä mieltymystesi mukaan.
- **Omat kaverit**: käytä suosikkinumeroiden luetteloon tallennettuja yhteystietoja.
- **PIM-näyttö**: käytä tulevia kalenteritapahtumia ja tehtäviä.

- **Kaksoiskello**: näytä kotikello ja maailmankello.
- **Kuukausikalenteri**: näytä kuukausikalenteri.
- **Yksi kello**: näytä nykyinen kellonaika ja päivämäärä.
- **Facebook/Twitter**: käytä viimeksi päivitettyjä syötteitä.

Pikavalintojen työkalurivin mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö** → **Älykäs koti**.
2. Paina <**Muokk.**>.
3. Siirry **Pikanäppäinten työkalurivi** ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa pikavalintoja**.
4. Valitse muutettava valikko tai tyhjä sijainti.
5. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**
6. Valitse haluamasi valikot.
   Paina <**Valinnat**> → **Avaa** ja valitse alivalikot (jos se on tarpeen).
7. Paina <**Tall.**> tai <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Puhelimen mukauttaminen

Äänettömän profiilin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Hiljennä puhelin tai poista hiljennys painamalla perustilassa jonkin aikaa [**#**].

Ääniprofiilin määrittäminen

Toiseen ääniprofiiliin siirtyminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Ääniprofiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.

Ääniprofiilin muuttaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Ääniprofiilit**.
2. Siirry profiilin kohdalle ja paina <**Muokk.**>.
3. Mukauta ääniasetuksia haluamiksesi.

Pikavalikoiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelin** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikavalintana käytettävä näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
   Soita videopuhelu painamalla <**Valinnat**> → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Näytä minut**>, jos haluat, että soittaja näkee sinut etukameran objektiivin kautta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla selausnäppäintä ylös tai alas.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Aktivoi kaiutin puhelun aikana painamalla Vahvista-näppäintä.
2. Siirry takaisin kuulokkeeseen painamalla Vahvista-näppäintä uudelleen.

Jos ympäristö on meluisa, puheluita voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin liittämällä mukana toimitetun kuulokemikrofonin monitoimiliitäntään:

- Soita viimeksi valittuun numeroon painamalla kuulokemikrofonin painiketta pitkään.
- Vastaa puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta pitkään.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Kun valitset tietokoneen yhteysasetukseksi massamuistin ja kytket puhelimen tietokoneeseen, tietokone tunnistaa puhelimen siirrettäväksi levyksi. Jos alustat siirrettävän levyn, kaikki puhelimeen tallennetut multimedia- ja sähköpostiviestit poistetaan. Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen puhelimen alustamista tietokoneeseen.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja selaa alas.
3. Kirjoita viestin teksti. ► s. 21

   Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 5.

   Liitä multimediaa jatkamalla vaiheeseen 4.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
5. Lähetä viesti painamalla Vahvista-näppäintä.

Teksti- tai multimediaviestin tarkasteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo sähköpostiviesti**.
2. Anna sähköpostiosoite ja vieritä alaspäin.
3. Anna aihe ja vieritä alas.
4. Kirjoita viestin teksti.
5. Paina <**Valinnat**> → **Liitä kohteet** ja lisää kohde (jos se on tarpeen).
6. Lähetä viesti painamalla Vahvista-näppäintä.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Paina <**Lataa**>.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkastella sähköpostiviestiä, paina <**Valinnat**> → **Nouda**.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä.
- Painamalla [#] voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [*] voit valita syöttötilan, vaihtaa syöttökieltä tai käyttää sanaluetteloa.

T9-tila

1. Kirjoita kokonainen sana painamalla vastaavia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [**0**]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla selausnäppäintä.

ABC-tila

Paina haluamaasi merkkiä vastaavaa näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Anna numero painamalla vastaavaa näppäintä.

Erikoismerkkitila

Anna erikoismerkki painamalla vastaavaa näppäintä.

- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimellä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjen.**>.
- Merkkejä voi poistaa nopeasti painamalla jonkin aikaa <**Tyhjen.**>.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**].
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**].

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Palveluntarjoaja on mahdollisesti määrittänyt uusien yhteystietojen tallennukseen varatun muistipaikan valmiiksi. Jos haluat vaihtaa muistipaikkaa, valitse valikkotilassa **Yhteystiedot** → <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen** → muistipaikka.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Lisää yhteystietoihin** → muistipaikka (jos se on tarpeen).
3. Valitse **Luo yhteystieto**.
4. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).

5. Anna yhteystiedot.
6. Lisää yhteystieto muistiin painamalla Vahvista-näppäintä tai painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystiedon nimi yhteystietoluettelosta.

Kameran perustoimintojen käyttäminen

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla Vahvista-näppäintä. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
4. Ota toinen kuva toistamalla vaiheet 2 ja 3.

Siirry valokuvien ottamisen jälkeen valokuvien katseluun valitsemalla <**Näytä**>.

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → valokuvatiedosto.

Videoiden kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Aloita tallennus painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Lopeta tallennus painamalla Vahvista-näppäintä tai <**Lop.**>. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Siirry videoiden kuvaamisen jälkeen videoiden katseluun valitsemalla <**Näytä**>.

Videoiden katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimeen.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.

3. Käynnistä FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Aloita automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>.

   Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

Kun käytät FM-radiota ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehote käynnistää automaattinen viritys.

5. Ohjaa FM-radiota seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Käynnistä tai sammuta FM-radio
Siirtymisnäppäimet	• Vasemmalle/oikealle: tallennetun radioaseman valitseminen • Ylös/alas: äänenvoimakkuuden säätäminen

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostoja puhelimeen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 27
- Lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ► s. 37
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 41
- Kopioi muistikortille. ► s. 38

Kun olet siirtänyt tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Kirjasto**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Siirtymisnäppäimet	• Vasemmalle: siirry taaksepäin (paina kolmen sekunnin sisällä), siirry tiedostossa taaksepäin (paina pitkään) • Oikealle: siirry eteenpäin, siirry tiedostossa eteenpäin (paina pitkään) • Ylös/alas: äänenvoimakkuuden säätäminen

Internetin selaaminen

WWW-sivujen selaaminen

1. Avaa palveluntarjoajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet** ja painamalla <**Kyllä**>.
2. Siirry WWW-sivuilla seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Siirtymisnäppäimet	Vieritä WWW-sivua ylös ja alas
Vahvista	Valitse kohde

Näppäin	Toiminto
<**Takaisin**>	Palaa edelliselle sivulle
<**Valinnat**>	Avaa selainasetusluettelo

WWW-suosikkisivujen lisääminen kirjanmerkkeihin

1. Valitse valikkotilassa **Internet** ja paina <**Kyllä**>.
2. Paina <**Valinnat**> → **Kirjanmerkit** → <**Lisää**>.
3. Anna sivun otsikko ja WWW-osoite (URL). Paina Vahvista-näppäintä.

Sisältöjen lataaminen Internetistä

1. Valitse valikkotilassa **Lataukset**.
2. Valitse valikko ladattavan sisältötyypin mukaan.
3. Etsi soittoääni tai kuva ja lataa se puhelimeen.

Google-palvelujen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Google**.
2. Valitse haluamasi Google-palvelu.

Lisätoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen lisätoimintojen ja lisäominaisuuksien käyttöön.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen ja niihin soittaminen

Vastaamattomat puhelut näkyvät puhelimen näytössä. Vastaamattoman puhelun numeroon soittaminen:

1. Paina <**Avaa**>.
2. Siirry haluamasi vastaamattoman puhelun kohdalle.
3. Valitse numero painamalla [ ].

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [ ].

Puhelun asettaminen pitoon tai pidosta palauttaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pito**> tai nouda puhelu pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa toiseen numeroon puhelun aikana:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla <**Pito**>.
2. Anna toinen numero ja paina [ ].
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen saapuvaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ].

   Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.

Usean osapuolen puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle, jonka haluat lisätä usean osapuolen puheluun.
2. Kun olet yhteydessä ensimmäiseen osapuoleen, soita toiselle osapuolelle.

   Ensimmäinen osapuoli asetetaan pitoon automaattisesti.
3. Kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen, paina <**Valinnat**> → **Neuvottelupuhelu**.

Ulkomaannumeroon soittaminen

1. Lisää +-merkki painamalla perustilassa pitkään [**0**].
2. Kirjoita koko haluamasi numero (maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja valitse numero painamalla [ ].

Puhelinmuistiossa olevalle yhteystiedolle soittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [ ].

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla [ ]. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Voit hylätä tietyistä numeroista tulevat puhelut automaattisesti. Aktivoi automaattinen hylkäys ja määritä hylkäysluettelo seuraavasti:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Valitse <**Muuta**> painamalla **Päällä** (jos se on tarpeen).
3. Vieritä alaspäin ja paina <**Muuta**>.
4. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
5. Anna hylättävä numero.
6. Valitse **Hylkäyskriteeri** → vaihtoehto (jos se on tarpeen).
7. Paina <**Tall.**>.
8. Lisää numeroita toistamalla vaiheet 4–7.
9. Valitse hylättävät numerot.
10. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Oman käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Oma käyntikortti**.
3. Anna omat tietosi ja paina Vahvista-näppäintä.

Yhteystietoryhmän luominen

1. Valitse valikkotilassa **Yhteystiedot**.
2. Selaa oikealle **Ryhmät**-välilehteen.
3. Paina <**Valinnat**> → **Luo ryhmä**.
4. Valitse muistipaikka (jos se on tarpeen).
5. Kirjoita ryhmän nimi ja paina Vahvista-näppäintä.
6. Määritä ryhmäsoittoääni siirtymällä haluamasi ryhmän kohdalle ja painamalla <**Valinnat**> → **Ryhmäsoittoääni** → paina Vahvista-näppäintä.
7. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
8. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Lisäviestintätoimintojen käyttäminen

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot** → **Mallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Luo**>.
3. Kirjoita teksti ja tallenna malli painamalla Vahvista-näppäintä.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti**.
2. Paina tekstinsyöttökentässä <**Valinnat**> → **Lisää teksti** → **Malli** → malli.

Pikaviestimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viestintä** → **Pikaviestin**.
2. Valitse esittelyikkunasta <**OK**>.
3. Anna käyttäjänimesi ja salasanasi ja paina <**Kirjaudu**>.
4. Voit välittömästi keskustella perheesi ja ystäviesi kanssa.

Bluetooth-viestityksen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viestintä** → **Bluetooth-viestitys**.
2. Paina Vahvista-näppäintä.
3. Ota langaton Bluetooth-toiminto käyttöön painamalla <**Kyllä**> (jos se on tarpeen).
4. Valitse laite.
5. Kirjoita viesti ja paina Vahvista-näppäintä.
6. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai lähetä viesti painamalla <**Kyllä**>.

Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Kuvasarjan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Kuvaustila** → **Jatkuva**.
3. Tee tarvittavat säädöt.
4. Ota kuvasarja painamalla Vahvista-näppäintä pitkään.

Jaettujen kuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Kuvaustila** → **Mosaiikki**.
3. Valitse kuvan asettelu ja paina <**Vali.**>.
4. Tee tarvittavat säädöt.
5. Ota kustakin osasta valokuva painamalla Vahvista-näppäintä.

Valokuvien ottaminen koristeellisella kehyksellä

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Kuvaustila** → **Kehys**.
3. Valitse kehys ja paina <**Vali.**>.

4. Tee tarvittavat säädöt.
5. Ota valokuva kehyksen kanssa painamalla Vahvista-näppäintä.

Kameran asetusten käyttäminen

Ennen valokuvan ottamista voit käyttää seuraavia valintoja valitsemalla <**Valinnat**>:

Asetus	Toiminto
Kuvaustila	Vaihda kuvaustilaa
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa
Valotusmittaus	Valitse valotusmittarin tyyppi
Tehosteet	Käytä erikoistehostetta

Ennen videon kuvaamista voit käyttää seuraavia valintoja valitsemalla <**Valinnat**>:

Asetus	Toiminto
Tallennustila	Vaihda tallennustilaa
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa
Tehosteet	Käytä erikoistehostetta

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen valokuvan ottamista voit käyttää seuraavia asetuksia valitsemalla <**Valinnat**> → **Asetukset**:

Asetus	Toiminto
Ajastin	Valitse aikaviive
Laatu	Säädä valokuvien laatutasoa
Yötila	Ota yökuvaustila käyttöön tai poista se käytöstä
Etsintila	Muuta esikatselunäyttöä
Tarkista	Aseta kamera näyttämään otettu kuva
Suljinääni	Valitse sulkimen toimintaan liittyvä ääni
Tallennustila	Valitse muistipaikka, johon otetut valokuvat tallennetaan
Pikavalinnan tiedot	Näytä pikavalinnan tiedot

Ennen videon kuvaamista voit käyttää seuraavia asetuksia valitsemalla <**Valinnat**> → **Asetukset**:

Asetus	Toiminto
Ajastin	Valitse aikaviive
Laatu	Säädä videoiden laatutasoa
Etsintila	Muuta esikatselunäyttöä
Tallennusääni	Ota tallennusääni käyttöön tai poista se käytöstä

Asetus	Toiminto
Äänitallennus	Ota ääni käyttöön tai poista se käytöstä
Tallennustila	Valitse muistipaikka, johon kuvatut videot tallennetaan
Pikavalinnan tiedot	Näytä pikavalinnan tiedot

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Musiikkitiedostojen kopioiminen Samsung PC Studiolla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio** tai **Massamuisti**.
2. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
3. Käynnistä Samsung PC Studio ja kopioi tiedostoja tietokoneesta puhelimeen.

   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Tietojen siirtäminen puhelimesta tietokoneeseen edellyttää, että tietokoneessa on Windows XP Service Pack 2.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
3. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortille.

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Kirjasto** → **Soittolistat**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Anna uuden soittolistan nimi ja paina Vahvista-näppäintä.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Paina <**Lisää**> → **Raidat**.
6. Valitse lisättävät tiedostot ja paina <**Lisää**>.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Asetukset** → **Musiikkisoitin**.
2. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.
3. Paina <**Tall.**>.

Kappaleiden tallentaminen FM-radiosta

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
2. Käynnistä FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.
3. Valitse haluamasi radioasema.
4. Aloita tallennus painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
5. Paina tallennuksen päätteeksi <**Lopeta**>.

Suosikkiradioasemaluettelon määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
2. Valitse suosikkiasemaluetteloon lisättävä radioasema.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää Suosikkeihin**.
4. Valitse tyhjä paikka, jonka haluat määrittää.

Voit käyttää suosikkiasemiasi painamalla paikkanumeroa FM-radion näytössä.

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen

Opi käyttämään matkapuhelimen työkaluja ja lisäsovelluksia.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen

Langattoman Bluetooth-toiminnon käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Valitse <**Muuta**> painamalla **Päällä** (jos se on tarpeen).
4. Jos haluat sallia sen, että muut laitteet löytävät puhelimen, vieritä alas kohtaan **Oman puhelimen näkyvyys** ja paina <**Muuta**> → **Aina käytössä** (jos se on tarpeen).

Muiden Bluetooth-laitteiden etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina Vahvista-näppäintä.

3. Valitse laite.
4. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Laitteen mukaan voi olla, ettei PIN-koodia tarvitse antaa.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimen sovelluksessa.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä käyttäen** tai **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth** (kun lähetät yhteystietoja, määritä, mitkä tiedot lähetetään).

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, painamalla <**Kyllä**> (jos se on tarpeen).

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestin aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Valitse <**Muuta**> painamalla **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Etsi**>.
5. Valitse yhteystieto.
6. Valitse numero (jos se on tarpeen).
7. Tallenna vastaanottajat painamalla Vahvista-näppäintä.
8. Vieritä alas ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
9. Paina <**Takaisin**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti ennalta valittuihin numeroihin painamalla neljä kertaa [ ].

   Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ].

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, jos haluat vaikkapa päästä pois kokouksesta tai epämiellyttävästä keskustelusta.

- Paina pikavalintanäppäintä perustilassa jonkin aikaa.
- Paina pikavalintanäppäintä neljä kertaa, kun näppäimet on lukittu.

Matkapuhelimen seurannan aktivoiminen

Kun joku asettaa uuden SIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa. Matkapuhelimen seurannan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Kun käytät matkapuhelimen seurantaa ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee pyyntö luoda ja vahvistaa salasana.

3. Valitse **Päällä** painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Etsi**>.
6. Valitse yhteystieto.

7. Valitse numero (jos se on tarpeen).
8. Tallenna vastaanottajat painamalla Vahvista-näppäintä kaksi kertaa.
9. Selaa alas ja anna lähettäjän nimi.
10. Paina Vahvista-näppäintä → <**Hyv.**>.

Puhemuistioiden tallentaminen ja toistaminen

Puhemuistion tallentaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita tallennus painamalla Vahvista-näppäintä.
3. Puhu mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, valitse <**Lop.**>.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Puhemuistio-näytössä <**Valinnat**> → **Siirry Ääniin**.
2. Valitse tiedosto.

Kuvien muokkaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Valitse muokattava kuva.
3. Paina Vahvista-näppäintä.

4. Siirry muokkaustyökalun kohdalle ja paina Vahvista-näppäintä.
5. Valitse vaihtoehto tai määritä haluamasi alue ja paina <**Käytä**>.

   Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, paina <**Kyllä**> ja siirry vaiheeseen 7.
6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina Vahvista-näppäintä.

Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli tai sovellus luettelosta ja noudata näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella operaattorin tai alueen mukaan. Pelin ohjaimet ja asetukset saattavat vaihdella.

Tietojen synkronointi

Synkronointiprofiilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Paina <**Lisää**> ja määritä profiilin parametrit.
3. Kun olet valmis, paina Vahvista-näppäintä tai <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Synkronoinnin aloittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.
3. Aloita synkronointi määrittämäsi WWW-palvelimen kanssa painamalla <**OK**>.

Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Paina <**Lisää**>.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamaasi aikavyöhykkeeseen ja paina <**Lisää**>.
4. Lisää maailmankelloja toistamalla vaiheet 2 ja 3.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Opi tärkeiden tapahtumien hälytysten asettaminen ja hallinta.

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Hälytys**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Tall.**> tai Vahvista-näppäintä.

Hälytyksen lopettaminen

Kun hälytys soi:

- Lopeta hälytys painamalla <**Vahvista**> tai Vahvista-näppäintä.
- Vaimenna hälytys torkun ajaksi painamalla <**Torkku**>.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Hälytys**.
2. Siirry käytöstä poistettavan hälytyksen kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Poista hälytys käytöstä**.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Tee peruslaskutoimituksia käyttämällä laskinnäyttöä vastaavia näppäimiä.

Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muunnostyyppi.
2. Anna valuutat tai mitat ja yksiköt niille varattuihin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Anna laskettava aika ja paina <**Käynn**>.
3. Kun aika on kulunut, lopeta hälytys painamalla <**OK**>.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello painamalla <**Käynn**>.
3. Tallenna väliaikoja painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Kun olet valmis, paina <**Lop.**>.
5. Poista tallennetut ajat painamalla <**Noll.**>.

Uusien tehtävien luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Tehtävä**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Anna tehtävän tiedot.
4. Paina <**Tall.**> tai Vahvista-näppäintä.

Tekstimuistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Kirjoita muistio ja paina Vahvista-näppäintä.

Kalenterin hallinta

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Viikkonäkymä** tai **Kuukausinäkymä**.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → tapahtumatyyppi.
3. Anna tapahtuman tiedot.
4. Paina <**Tall.**> tai Vahvista-näppäintä.

Tapahtumien katseleminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Valitse päivä kalenterista.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Vianmääritys

Kun kytket puhelimeen virran tai käytät puhelinta, puhelin pyytää sinua näppäilemään jonkin seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä korjata ongelma tekemällä nämä toimet:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, sinun on annettava puhelimelle määrittämäsi salasana.
PIN-koodi	Kun käytät puhelinta ensimmäistä kertaa tai kun PIN-koodin vaatiminen on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä **PIN-lukitus**-valikossa.
PUK-koodi	SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on annettu väärin useita kertoja. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.
PIN2-koodi	Kun siirryt PIN2-koodia edellyttävään valikkoon, anna SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Puhelimessa näkyy ”Verkkoja ei löytynyt” tai ”Verkkovirhe”

- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
- Joitakin asetuksia ei voi käyttää ilman tilausta. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Puhelut katkeavat

Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, verkkoyhteys voi kadota. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittonäppäintä.
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa valittavalle numerolle.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvalle numerolle.

Muut eivät kuule sinua puhelun aikana

- Varmista, ettei puhelimen sisäinen mikrofoni ole peitettynä.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on liitetty oikein.

Äänenlaatu on heikko

- Varmista, ettet peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Kun valitset numeron yhteystiedoista, puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että yhteystietoluetteloon on tallennettu oikea numero.
- Anna ja tallenna numero tarvittaessa uudestaan.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa yhteystiedon numerolle.

Puhelin antaa merkkiäänen ja akkukuvake vilkkuu

Akun virta on vähissä. Jatka puhelimen käyttöä lataamalla tai vaihtamalla akku.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuu

- Akun liittimet voivat olla likaiset. Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat puhtaalla pehmeällä kankaalla ja yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu kokonaan, hävitä vanha akku oikein ja korvaa se uudella akulla (perehdy paikallisten viranomaisten akun asianmukaista hävittämistä koskeviin ohjeisiin).

Puhelin tuntuu kuumalta

Kun käytät paljon virtaa vaativia sovelluksia tai käytät puhelimen sovelluksia pidemmän aikaa, puhelin voi tuntua kuumalta. Tämä on tavallista, eikä sen tulisi vaikuttaa puhelimen käyttöikään tai suorituskykyyn.

Kameraa käynnistettäessä näyttöön tulee virheilmoituksia

Samsung-matkapuhelimessa on oltava riittävästi muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten. Jos saat kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:

- Lataa akku tai vaihda se täyteen ladattuun akkuun.
- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja puhelimesta.
- Käynnistä puhelin uudelleen. Jos sinulla on ongelmia näiden vihjeiden kokeilemisenkin jälkeen, ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen.

FM-radiota käynnistettäessä näyttöön tulee virheilmoituksia

Samsung-matkapuhelimen FM-radiosovellus käyttää kuulokemikrofonin kaapelia antennina. Jos kuulokemikrofonia ei ole kytketty, FM-radio ei pysty vastaanottamaan radioasemia. Jos haluat käyttää FM-radiota, varmista ensin, että kuulokemikrofoni on kytketty oikein. Etsi sen jälkeen saatavilla olevat asemat ja tallenna ne.

Jos et pysty käyttämään FM-radiota näiden toimenpiteiden suorittamisenkaan jälkeen, yritä vastaanottaa haluamasi asema toisella radiovastaanottimella. Jos kuulet aseman toisella vastaanottimella, puhelimesi saattaa vaatia huoltoa. Ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen.

Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia

Joitakin musiikkitiedostoja ei ehkä eri syistä voi toistaa Samsung-matkapuhelimella. Jos saat musiikkitiedostoja matkapuhelimella avattaessa virheilmoituksia, toimi seuraavasti:

- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja puhelimesta.
- Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on tiedoston toistamiseen tarvittava lisenssi tai avain.
- Varmista, että puhelimesi tukee tiedostotyyppiä.

Toista Bluetooth-laitetta ei löydy

- Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu puhelimessasi käyttöön.
- Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden (jos se on tarpeen).
- Varmista, että puhelimesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetoothin kantoalueella (10 metriä / 30 jalkaa).

Jos nämä toimet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen.

Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket puhelimen tietokoneeseen

- Varmista, että käyttämäsi PC-datakaapeli on yhteensopiva puhelimesi kanssa.
- Varmista, että tarvittavat ohjaimet on asennettu ja päivitetty tietokoneeseen.

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tilanteilta ja laittomuuksilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuusvaroitukset

Pidä puhelin lasten ja lemmikkien ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja nieltäessä.

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimiäänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet varovasti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niihin liittyvät laitteet on kiinnitetty tukevasti. Älä aseta puhelinta tai lisälaitteita turvatyynyjen lähelle tai aukeamisalueelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja turvatyynyn auetessa nopeasti.

Käsittele akkuja ja latureita huolellisesti ja hävitä ne huolellisesti

- Käytä vain puhelimeen tarkoitettuja Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelinta polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä akkuja tai puhelimen.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelinta kuumennuslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin tai lämmityspatterin, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa akkua tai tee siihen reikää. Älä altista akkua kovalle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Vältä sydämentahdistimen toiminnan häiritsemistä

Pidä matkapuhelimet vähintään 15 cm:n päässä tahdistimista, jotta ne eivät häiritse sen toimintaa. Tämän suosituksen ovat antaneet valmistajat ja itsenäinen tutkimusryhmä Wireless Technology Research. Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee tahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimen virta välittömästi ja pyydä ohjeita tahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai lähellä polttoaineita tai kemikaaleja. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskyltit tai ohjeet pyytävät sitä. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden varastoissa ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla. Älä säilytä tai kanna tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähdysmateriaalia samassa säilytystilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Pienennä rasitusvammojen riskiä

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

Turvallisuusohjeet

Aja aina turvallisesti

Pyri välttämään puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka koskevat matkapuhelimen käyttöä ajon aikana. Paranna turvallisuutta käyttämällä hands-free-lisälaitteita, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja -säädöksiä

Noudata säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisälaitteita

Yhteensopimattomien lisälaitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia lääketieteellisen henkilöstön antamia säädöksiä, varoituksia ja ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vaurioilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmälle tai kuumalle lämpötilalle (alle 0 °C / 32 °F tai yli 45 °C / 113 °F).
- Äärimmäisissä lämpötiloissa puhelin voi vääntyä sekä puhelimen ja akkujen latauskyky heiketä ja käyttöikä lyhetä.
- Estä akkuja koskettamasta metalliesineitä, koska ne voivat yhdistää akkujen navat ja vahingoittaa akkua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti

- Älä pura puhelinta, jotta vältät sähköiskun vaaran.
- Älä päästä puhelinta kastumaan – nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Puhelimen kastuminen voi kumota valmistajan takuun.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä tai likaisessa ympäristössä, jotteivät liikkuvat osat vaurioidu.
- Puhelin on monimutkainen sähköinen laite – suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu.
- Älä maalaa puhelinta, koska maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää oikean toiminnan.
- Jos puhelimessa on kameran salamavalo tai muu valo, älä käytä sitä lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä kantolaukkuja tai lisälaitteita, joissa on magneettiset suljentamekanismit, tai altista puhelinta magneettikentille pitkiksi ajoiksi.

Vältä muiden sähkölaitteiden häiriöitä

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleita, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai huonosti suojattuja sähköisiä laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodin ja ajoneuvojen sähköisiä laitteita. Ratkaise mahdolliset häiriöongelmat ottamalla yhteyttä sähköisten laitteiden valmistajiin.

Tärkeät käyttötiedot

Käytä puhelinta tavallisessa asennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

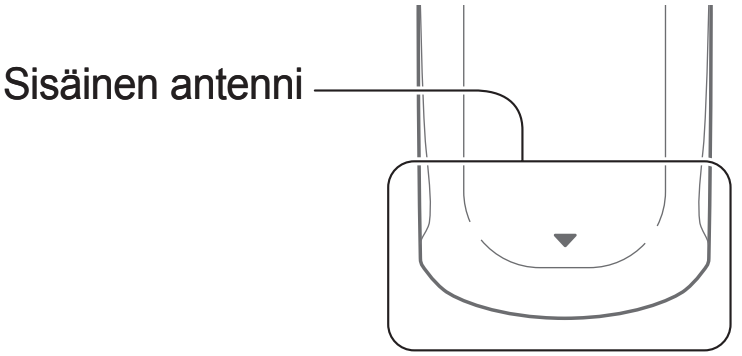

Anna vain valtuutetun henkilöstön huoltaa puhelinta

Valtuuttamattoman henkilön suorittama huolto voi vahingoittaa puhelinta ja kumoaa takuun.

Varmista mahdollisimman pitkä akun ja laturin käyttöikä

- Älä lataa akkuja yli viikon ajan, koska ylilataaminen voi lyhentää akkujen käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan mittaan, ja ne on ladattava uudelleen ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun et käytä niitä.
- Käytä akkuja vain niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Käsittele SIM- ja muistikortteja huolellisesti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, koska se voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta sähköiskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden tuottamalta sähkökentältä.
- Älä koske kullanvärisiin kosketuspintoihin sormilla tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista, että hätäpalvelut ovat käytettävissä

Puhelimella ei ehkä voi soittaa hätäpuheluita joillakin alueilla tai joissakin tapauksissa. Ennen kuin matkustat etäisille tai syrjäisille alueille, suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluihin.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifikaattitiedot

Puhelin noudattaa Euroopan unionin (EU:n) standardeja, jotka rajoittavat ihmisen altistumista radio- ja televiestintälaitteiden radiotaajuusenergialle. Nämä standardit kieltävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden enimmäisaltistustaso (eli SAR, Specific Absorption Rate) on yli 2,0 wattia kehon kudoskilogrammaa kohden.

Testien aikana tämän mallin mitattu enimmäis-SAR oli 0,706 W/kg. Tavallisessa käytössä varsinainen SAR on todennäköisesti paljon pienempi, koska puhelin on suunniteltu lähettämään vain lähimpään linkkitorniin yhdistämiseen vaadittava radiotaajuusenergia. Koska puhelin lähettää pienempää radiotaajuussäteilyä, kun se on mahdollista, se pienentää altistumistasi radiotaajuusenergialle.

Tämän käyttöoppaan takana oleva Standardin-mukaisuustodistus osoittaa, että puhelin noudattaa R&TTE-direktiiviä (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Lisätietoja SAR:stä ja siihen liittyvistä EU-standardeista on Samsung-matkapuhelinsivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen akkujen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapautuslauseke

Jotkin tämän laitteen avulla käytettävissä olevat sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille, ja niitä suojataan tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muilla immateriaalioikeuslaeilla. Sisällön ja palvelujen käyttö on sallittua ainoastaan yksityisessä, ei kaupallisessa tarkoituksessa. Sisältöä tai palvelua ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon ei ole sisällön omistajan tai palveluntarjoajan suostumusta. Edellä sanottua rajoittamatta kaikenlainen tämän laitteen välityksellä saatavan sisällön tai palvelujen muuntaminen,

kopiointi, uudelleenjulkaiseminen, siirtäminen käyttäjän työasemalta toiseen järjestelmään, esittäminen tai julkaiseminen, lähettäminen, kääntäminen, myynti, johdannaistuotteiden luonti, hyväksikäyttö tai jakaminen millä tahansa tavalla tai välineellä on kiellettyä ilman laillisen sisällön omistajan tai palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TOIMITETAAN ”SELLAISENA KUIN NE OVAT”. SAMSUNG EI ANNA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA SISÄLLÖSTÄ MISSÄÄN TARKOITUKSESSA. SAMSUNG EI ANNA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG EI TAKAA TÄMÄN LAITTEEN VÄLITYKSELLÄ SAATAVAN SISÄLLÖN TAI PALVELUN VIRHEETTÖMYYTTÄ, VOIMASSAOLOA, OIKEA-AIKAISUUTTA, OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. SAMSUNG EI OLE VASTUUSSA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN, SOPIMUS- TAI VAHING ONKORVAUSPERUSTEISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, ASIANAJOKULUISTA, KUSTANNUKSISTA, TAI MISTÄ TAHANSA MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT MIHIN TAHANSA LÄHETYKSEN SISÄLTÖÖN TAI PALVELUUN

SISÄLTYVÄÄN TIETOON TAI MUUTEN SYNTYVÄT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN TAI PALVELUN KÄYTTÄMISEN SEURAUKSENA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISIKIN ILMOITETTU.

Kolmansien osapuolten palvelut voivat päättyä tai keskeytyä milloin tahansa, eikä Samsung anna mitään takuuta siitä, että sisältö tai palvelu on käytettävissä minään ajankohtana. Kolmannet osapuolet välittävät sisällön ja palvelut verkkojen ja siirtolaitteiden avulla, eikä Samsung voi valvoa niitä. Tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä rajoittamatta Samsung ei ole korvaus- tai muussa vastuussa minkään tämän laitteen kautta tarjottavan sisällön tai palvelun keskeytymisestä tai rajoittumisesta.

Samsung ei ole korvaus- tai muussa vastuussa sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tai pyynnöt on esitettävä suoraan vastaaville sisällön- ja palveluntarjoajille.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: GT-C5010E

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUSEN	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.05 — Yong-Sang Park / S. Manager

(julkaisupaikka ja -päivä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa ”tuki”=>”usein kysyttyjä kysymyksiä” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Printed in Korea
Code No.: GH68-28591A
www.samsungmobile.com
Finnish. 04/2010. Rev. 1.0